

ADP MEDICOLD
NOTICE

Nous contacter

Tel : +33 (0)1 30 52 60 66


Email : contact@medicold.fr

Site : medicold.fr

22 Bis rue de la Division Leclerc
78460 CHEVREUSE

Traceur de température
VIGILOG
REUTILISABLE

Temp Data Logger Manuel

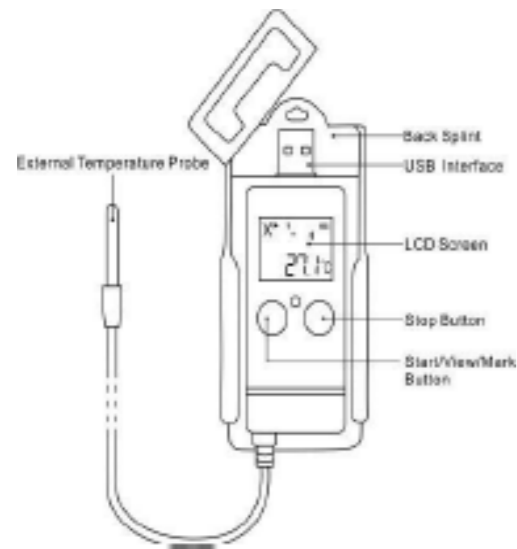

L'enregistreur de données de température est principalement utilisé pour surveiller et enregistrer les données de température des vaccins, produits pharmaceutiques, aliments et autres produits pendant le stockage et le transport. Vous pouvez activer une connexion rapide avec le PC pour obtenir des données grâce au logiciel de gestion de la température, aucun câble ni lecteur n'est requis pour télécharger les données.

Caractéristiques :

- ▶ Connexion USB. La double interface assure commodité et stabilité
- ▶ Ecran large avec informations déterminantes
- ▶ Sonde de température externe pour conditions de basse température, jusqu'à -100°C
- ▶ Mode avion disponible
- ▶ FDA 21 CFR Part 11, CE, EN12830, RoHS, NIST calibré
- ▶ Pas besoin de logiciel spécifique pour générer le PDF / CSV



- | | | | |
|-----|-----------------------------|----|------------------------|
| 1 | ok | 11 | Unité |
| | Alarme | 12 | Lecture |
| 2 | Commencer l'enregistrement | 13 | Couverture des données |
| | Arrêter l'enregistrement | 15 | Statistiques |
| 3&1 | Zones d'alarme | | |
| 4 | Haut : H1, H2, Bas : L1, L2 | | |
| 4 | Enregistrement différé | | |
| 5 | Mot de passe | | |
| 6 | Desactivé le bouton d'arrêt | | |
| 7 | Batterie restante | | |

- A. Si l'écran d'affichage « E001 » s'allume, cela indique que le capteur n'est pas correctement connecté, dépasse la plage de détection ou présente un dysfonctionnement ;
- B. Si l'écran d'affichage « E002 » s'allume, cela signifie que le capteur n'est pas détecté lors du démarrage temporisé. Veuillez reconfigurer l'appareil avant utilisation.



Téléchargement du rapport

Connectez l'appareil via USB et cela générera automatiquement le rapport

Comment l'Utiliser

Commencer l'enregistrement



Press and hold the left button for more than 3s until the led light turns green ,and the "▶" or "WAIT" displays on the screen, which indicates the logger is started.

(Pour le modèle avec sonde de température externe, veuillez vous assurer que la sonde est complètement insérée dans l'appareil.)

Marquage



Lorsque l'appareil enregistre, maintenez enfoncé le bouton gauche pendant plus de 3 secondes et l'écran passera à l'interface « MARK ». Le nombre de « MARK » augmentera de un, indiquant que les données ont été marquées avec succès.

Arrêt de l'enregistrement




Appuyez et maintenez enfoncé le bouton droit pendant plus de 3 secondes jusqu'à ce que le voyant LED devienne rouge et que le « ■ » s'affiche sur l'écran , indiquant que l'enregistrement a été arrêté avec succès.

Obtenir le rapport




Après l'enregistrement, l'appareil connecte l'appareil au port USB du PC, il générera automatiquement un rapport PDF et CSV.

Remplacement de la batterie

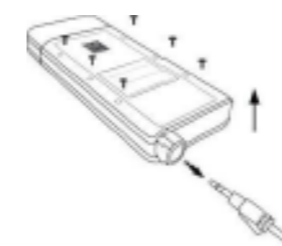

Retirez la coque arrière

- Retirez le capteur externe
- Retirez les vis
- Retirez le capot arrière
- Remplacer la batterie
- Remplacer le capot arrière

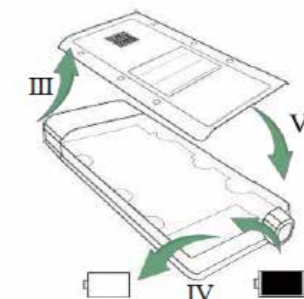

Précautions

1. Veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser l'enregistreur.
2. Lorsque l'enregistreur enregistre, ne déplacez pas la sonde de température externe, sinon vous pourriez obtenir des données d'erreur.
3. Ne pliez pas et n'appuyez pas sur l'extrémité de la sonde de température externe, car cela pourrait l'endommager.
4. Veuillez recycler ou éliminer l'enregistreur de données conformément aux lois et réglementations locales.

Lien de l'application : https://medicold.fr/logiciel_reu.zip